


POWERDREH

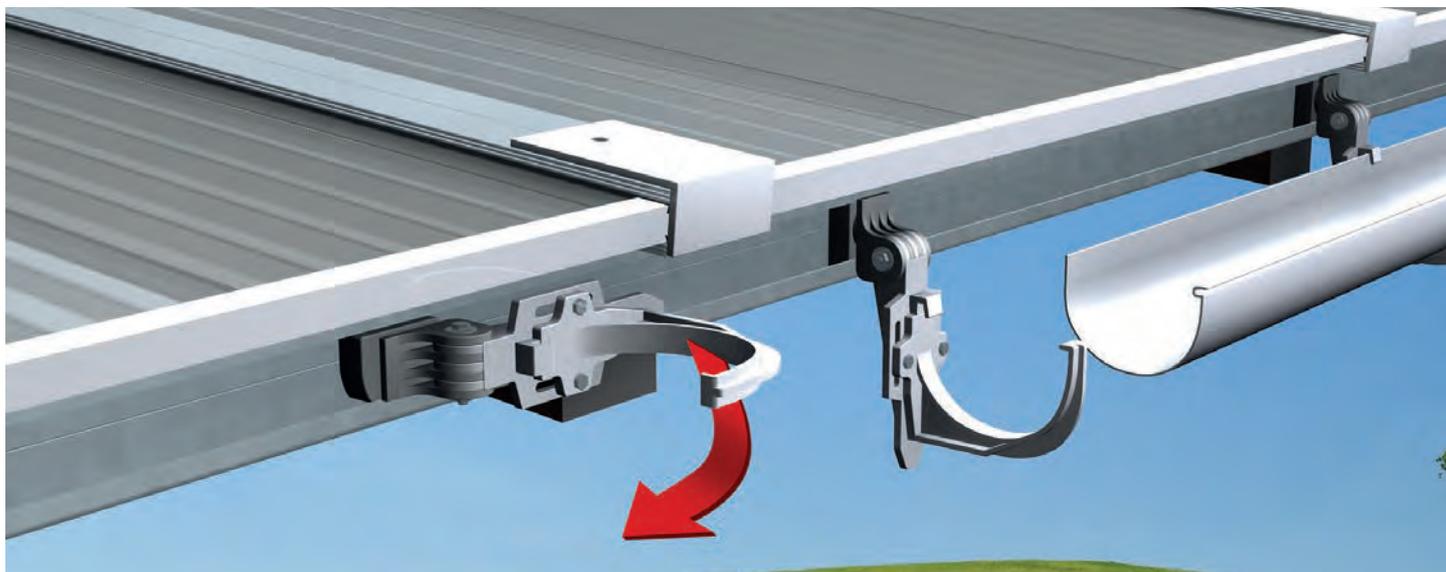

So funktioniert es:

1. Tragschiene montieren.
(Kann auch über Kopf angebracht werden.)
 2. POWERDREH Adapter mit montiertem Rinnenhalter in die Tragschiene stecken und um 90° drehen. So oft wiederholen, bis alle Rinnenhalter gesetzt sind. Ein leichtes Gefälle erhalten Sie durch die entsprechende Montage der Tragschiene oder durch die Justiermöglichkeiten am Rinnenhalter.
 3. Rinne einsetzen.
- Das C-Profil, in das später der POWERDREH-Halter eingesetzt wird, kann nach Bedarf (Neigung und Winkel) an Ihre Konstruktion geschraubt werden.
 - 60 cm Abstand für Rinnenhalter kann immer eingehalten werden.
 - Das C-Profil ausrichten.
 - Der Ablaufstutzen und der Ausgleichverbinder können auf kurzer Distanz von je zwei Rinnenhaltern gehalten werden.
 - Ideal für Terrassenüberdachungen und Carports, weil dort die Sparrenabstände fast immer 100 cm betragen.
 - Höhenverstellbare Rinnenhalter sorgen für das Bestimmen der Gefällerrichtung.

Wir haben den Dreh raus.

POWERDREH kann auch um 180° gedreht mit dem Rinnenhalter verbunden werden.

- einfachste Montage
- schneller Dreh
- sicherer Halt

POWERDREH

Abbildung	Artikelbeschreibung	Größe	Farbe	Artikelnummer	CHF/Stk. ohne MwSt.	CHF/Stk. mit 8.1% MwSt.		
	Universal Rinnenhalter	Ø 100 mm	Graphit	71682400	5.45	5.90		
			Weiß	71683400	5.45	5.90		
			Braun	71684400	5.45	5.90		
		Ø 125 mm		Grau	71681410	5.70	6.15	
				Graphit	71682410	5.70	6.15	
				Weiß	71683410	5.70	6.15	
		Ø 150 mm		Braun	71684410	5.70	6.15	
				Grau	71681520	6.00	6.50	
				Graphit	71682520	6.00	6.50	
					Weiß	71683520	6.00	6.50
					Braun	71684520	6.00	6.50



Artikelbeschreibung	Längen in mm	Farbe	Artikelnummer	CHF/lfdm ohne MwSt.	CHF/lfdm mit 8.1% MwSt.
POWERDREH Tragschiene	4000, 5000, 6000, 7000	alu pressblank	35PDT	10.15	10.95



Artikelbeschreibung	Farbe	Artikelnummer	CHF/Stk. ohne MwSt.	CHF/Stk. mit 8.1% MwSt.
POWERDREH Adapter (für jeweiligen Universalrinnenhalter)	grau	35PDA	1.65	1.80